



2016-08-16	X89 Kindow (D5N3)	V1.05
------------	-------------------	-------

1. Please read the manual carefully before install the OS .
2. Make sure BIOS of dual OS is workable.
3. Please back up all your Date before install the OS.
4. It takes 30~40min for the processing ,so make sure full charge the battery.

1 por favor lea el manual cuidadosamente antes de instalar el sistema operativo.

2 hacer que BIOS de sistema operativo dual es viable.

3. please respaldar todos tu fecha antes de instalar el sistema operativo.

4. tarda 30 ~ 40 minutos para el procesamiento, así que seguro que carga la batería.

Tools:

1. Download the firmware from Teclast website according to your product ID
2. USB keyboard
3. Two USB Flash up to 8GB
4. USB HUB with adapter

Herramientas:

1. descargar el firmware del sitio web Teclast según su ID de producto

2. teclado USB

3. dos USB Flash 8GB

4. HUB USB con adaptador

Android

1. Install below applications in update tool folder, please strictly follow below order to install the applications:

- a. iSocUSB-Driver-Setup-1.2.0.exe
- b. IntelAndroidDrvSetup1.5.0.exe
- c. ManufacturingFlashTool_Setup_6.0.43.exe

2. Copy CUSTOM_CONFIG.INI (in Firmware folder) to

C:\Program Files or Program Files (x86)\Intel\Manufacturing Flash Tool



1. Instale debajo de aplicaciones en la carpeta de herramienta de actualización, siga estrictamente los siguientes orden para instalar las aplicaciones:

a. iSocUSB-Driver-instalación-1.2.0.exe

b. IntelAndroidDrvSetup1.5.0.exe

c. ManufacturingFlashTool_Setup_6.0.43.exe

2. copia CUSTOM_CONFIG.INI (en la carpeta de Firmware) para

C:\Program archivos o archivos (x86) \Intel\Manufacturing Flash herramienta de programa

3. Launch Manufacturing lash Tool.exe


Change SOC Devices: VID 8087 PID:0A65

Change Android Devices: VID 8087 PID:09EF

3. fabricación de lanzar el latigazo Tool.exe

Dispositivos de cambio SOC: VID 8087 PID:0A65

Cambio de dispositivos Android: VID 8087 PID:09EF

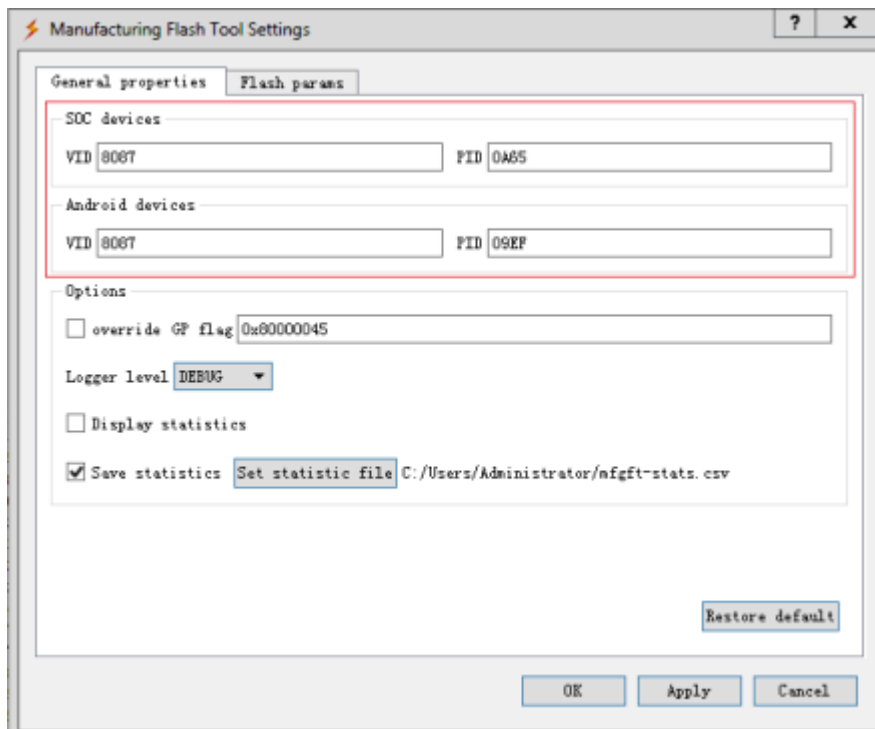

b. Click OK


d. Close the Manufacturing Flash Tool then reopen it


c. File—OPEN—Select the flash_nopartition.xml file in firmware folder

b. Haga clic en aceptar

d. Cierre la herramienta de la fabricación de Flash y luego abrirlo

c. archivo: ABIERTO, seleccionar el flash_nopartitionarchivo .xml en firmware carpeta

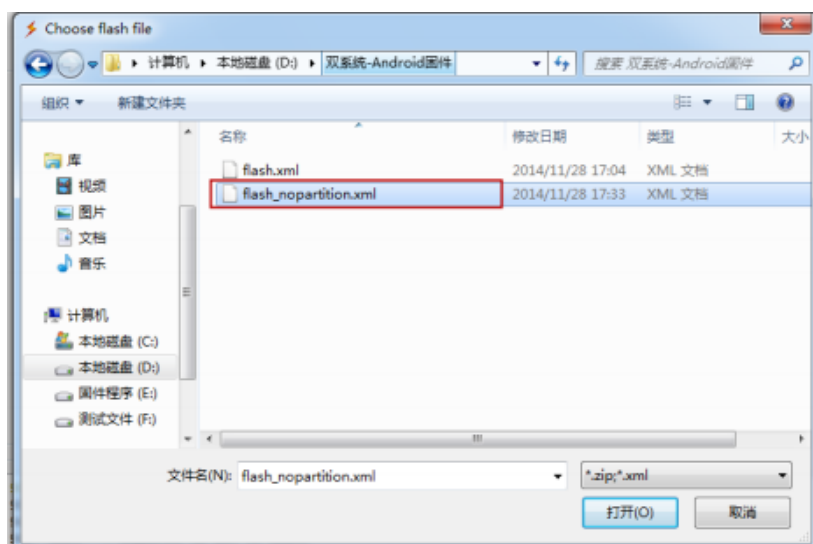




Windows


1.Insert the USB flash into PC .Format the removable disk to FAT32 and name it WINPE

1. Inserte el flash del USB del PC. El disco extraíble en formato FAT32 y el formato de nombre WINPE

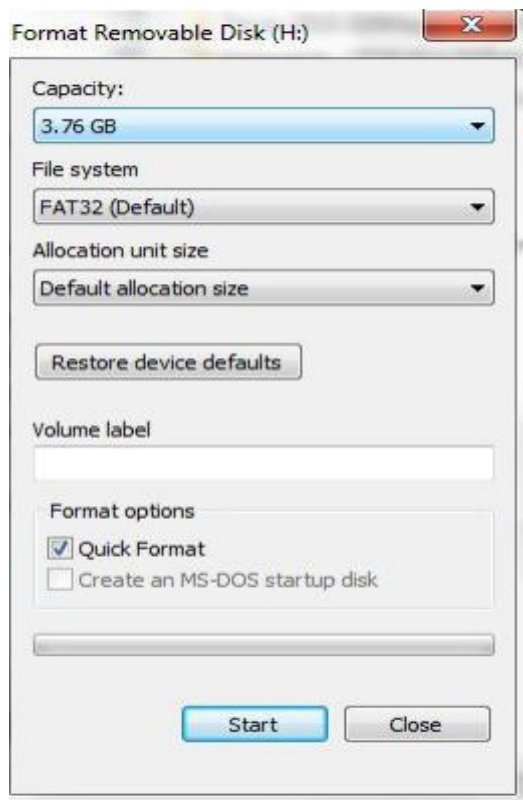


2.Unzip the “Windows10 ”files and copy all of the them into the USB flash .

2. descomprimir "Windows10"archivos y todos los copie en la USB flash.

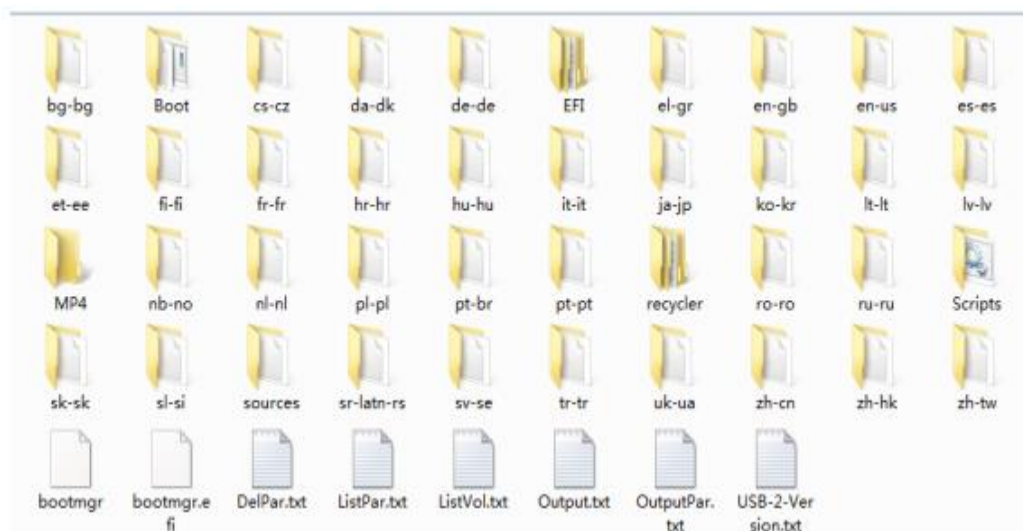


Format Second USB Disk as NTFS

Formato segundo disco USB como NTFS

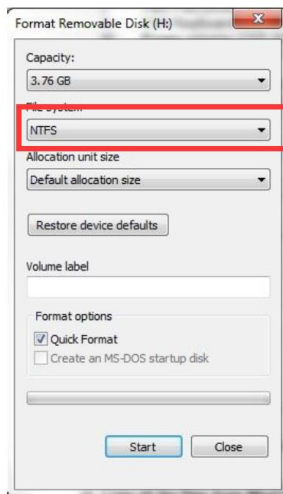


3. Copy the images folder from Windows firmware to the base of USB Disk (If the name of the folder in the Windows firmware is something else... Rename it to "images") NOTE: DON'T RENAME IT AS "IMAGE" but "IMAGES"

3. Copiar la carpeta de imágenes de firmware de Windows a la base del disco USB (si el nombre de la carpeta en el firmware de Windows es otra cosa... Cambiarle el nombre a "imágenes") NOTA: No cambiarle el NOMBRE COMO "IMAGEN" pero "IMÁGENES"

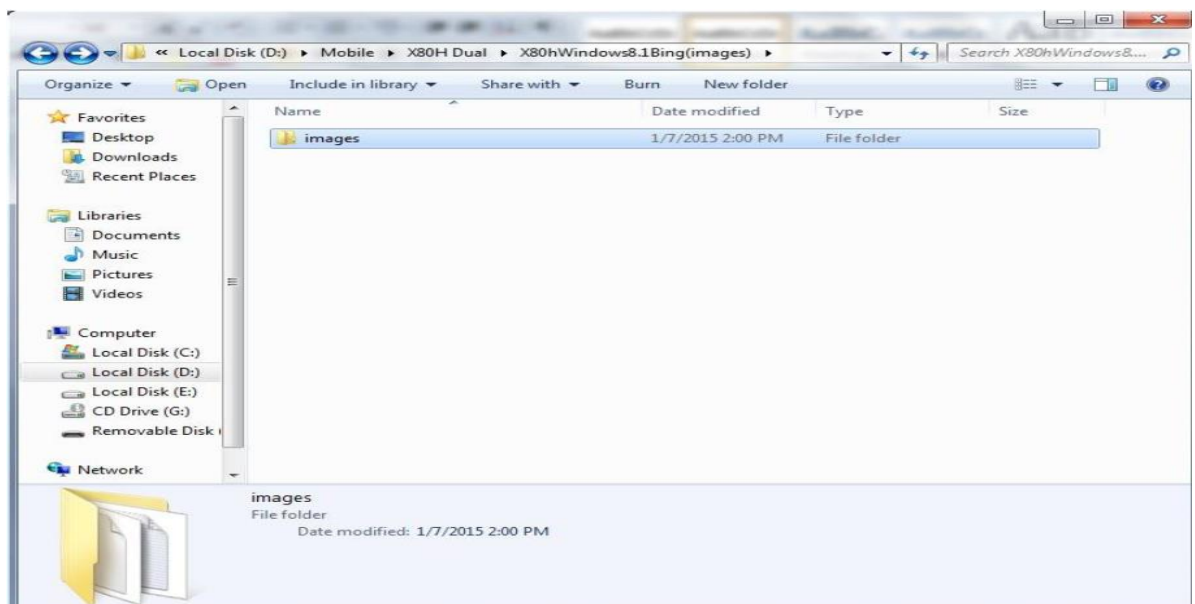

4. Turn on your tablet and enter Windows OS .

4. Encienda su tablet y entre sistema operativo Windows.

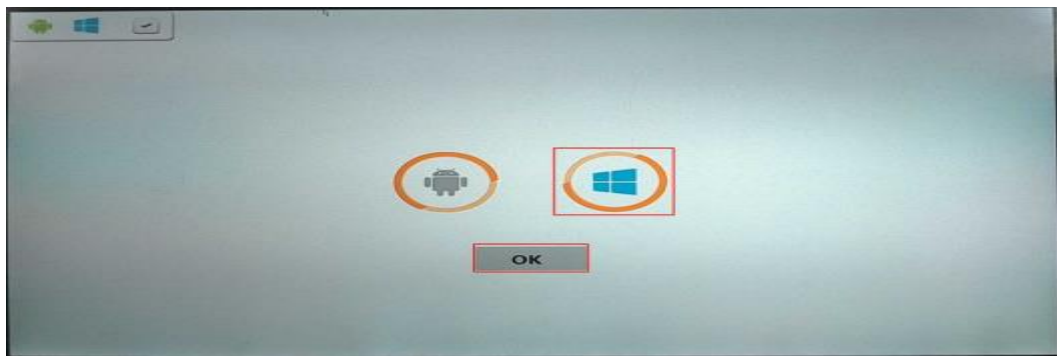

5. Turn off the tablet.

5. Apagar el tablet.


6. Connect the tablet ,2 USB flash , keyboard together with the USB HUB .

6. Conectar la tableta, 2 USB flash, teclado con HUB USB.



7. Turn on the tablet ,quickly and continuously press the" Delete" button on the keyboard as soon as you see the teclast logo .then you will get the following:

7. Encienda la tableta rápidamente y continuamente 7. Press el "Delete" botón en el teclado tan pronto como usted vea el teclast logo entonces obtendrá lo siguiente:

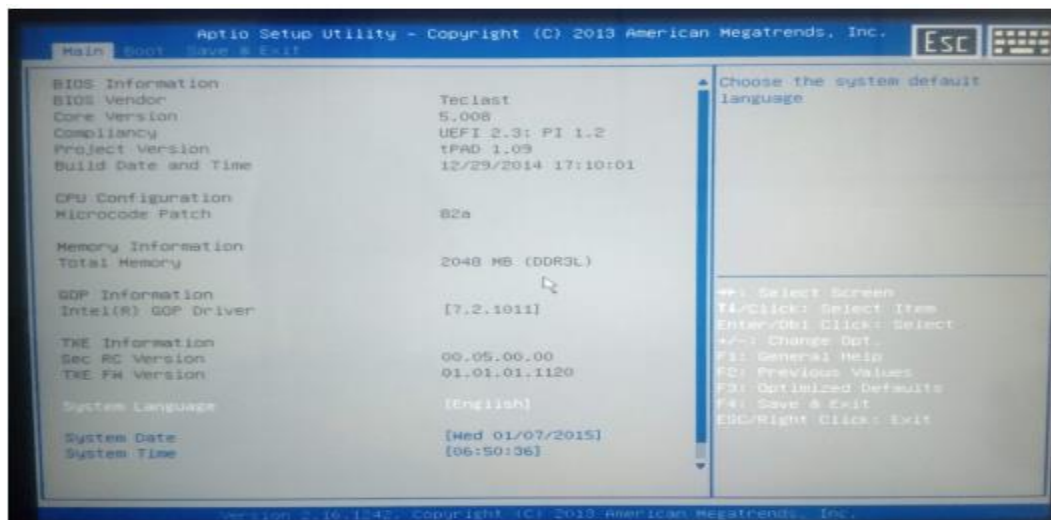

8. Choose the "Save&Exit" by click direction button left/right on the keyboard .

8. elegir "guardar y salir" por haga clic en el botón de dirección derecha/izquierda en el teclado.




9. Choose the USB flash name in "Boot Override" by click direction button up/down on the keyboard. Then press EXIT button on the keyboard.

9. Elija el nombre de flash USB en "Arranque Override" haga clic en el botón de dirección arriba/abajo del teclado. Luego presione el botón de SALIDA en el teclado.




10.The tablet will start the installation automatically .

10. la tableta iniciará la instalación automáticamente.

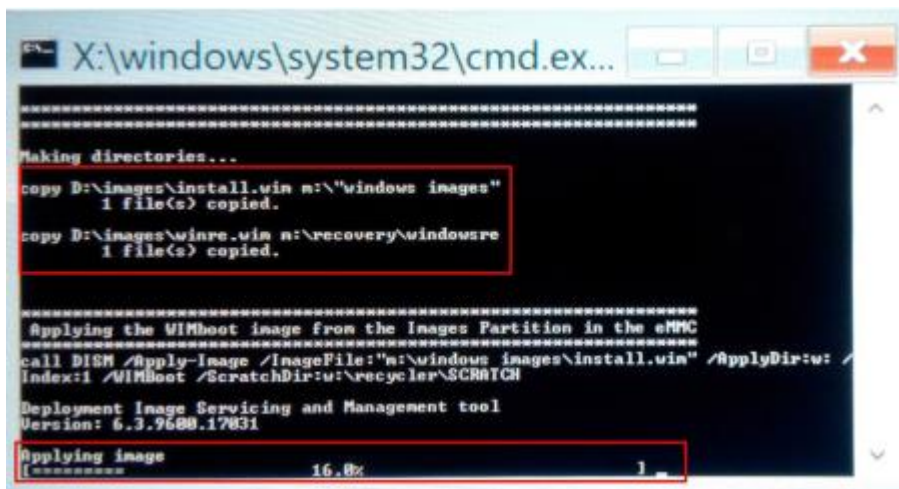


11. Please type the word "exit" and click Exit button on the keyboard when you see "Operation Successful" ,Turn off the tablet and remove it from the hub.

11. ingresar la palabra "exit" y haz clic en el botón de Exit en el teclado cuando vea "Operación éxito". Apague la tableta y retire del cubo.

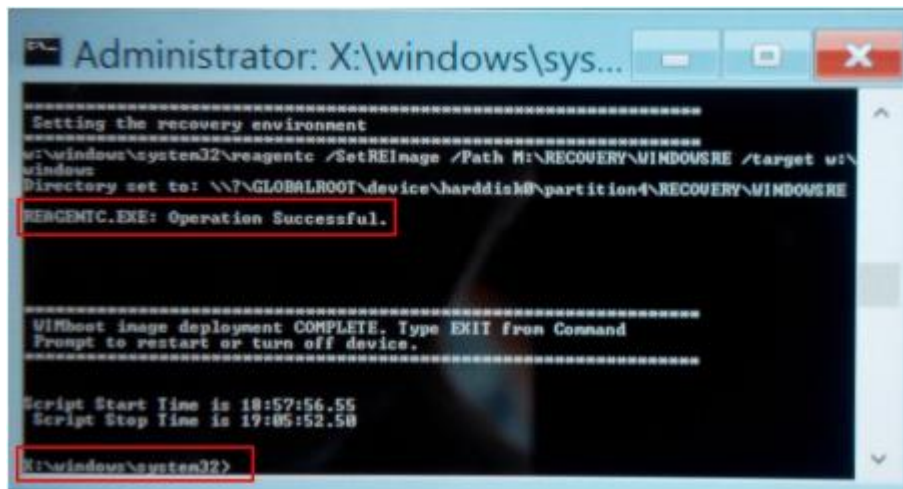

12.Reboot tablet and click OK

12. reinicio la tablet y haga clic en aceptar

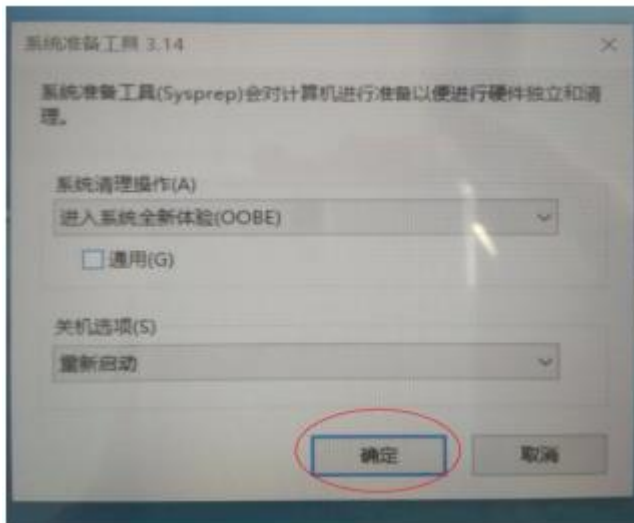

Done !